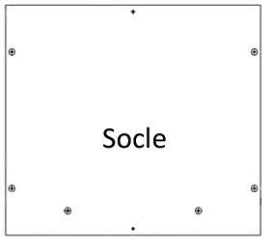

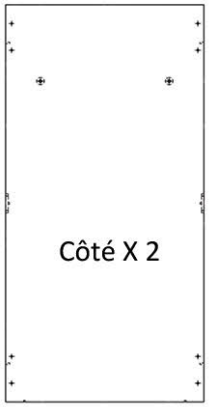

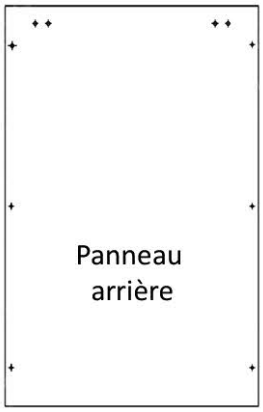

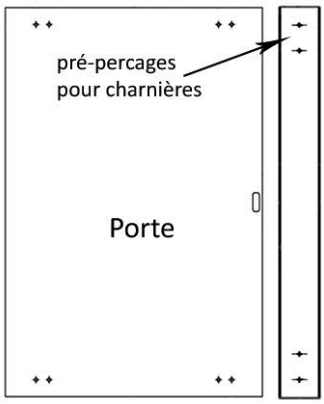

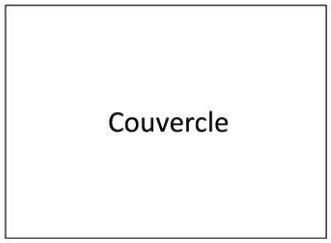

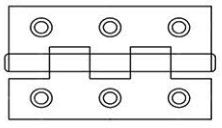
Charnière
X 2

X 16 Sachet A


X 12 Sachet B

NOTICE D'ASSEMBLAGE

Attention au sens d'ouverture de la porte.

ETAPE 1:

Visser les 2 planches côtés, sur le socle avec 4 vis du sachet A. Les 2 trous de fixations pour la façade, doivent être en haut. Les 2 trous de fixations du socle, se retrouvent entre les 2 planches cotés.

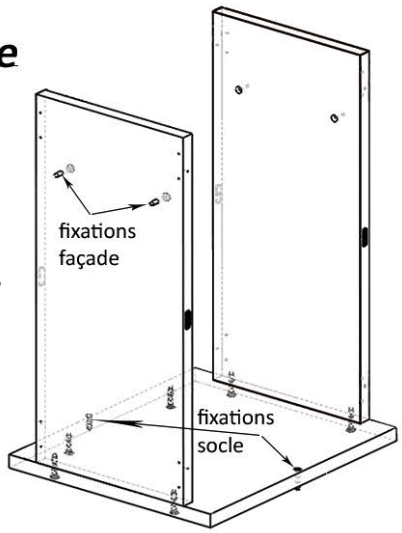

ETAPE 2:

Visser le panneau arrière (crochets en haut), sur le socle et aux 2 planches côté, avec 8 vis du sachet A.
6 caches vis sont fournis pour les 6 vis au dos.

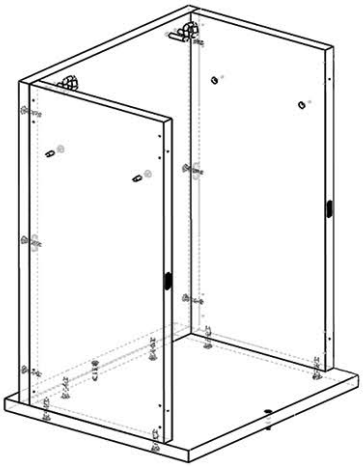

ETAPE 3:

Choisir le sens d'ouverture de la porte, en plaçant le caisson ouverture à gauche ou à droite.
Fixer la porte (crochet en haut) avec les 2 charnières et les 12 vis du sachet B.
Des pré-perçages sont prévus sur chaque planche (côté) et sur chaque tranche de la porte.
Pour un côté pratique la porte doit s'ouvrir coté caisson de la cuisine
(voir notice d'installation).

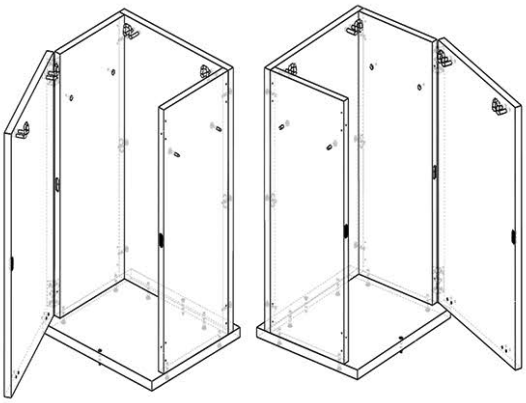
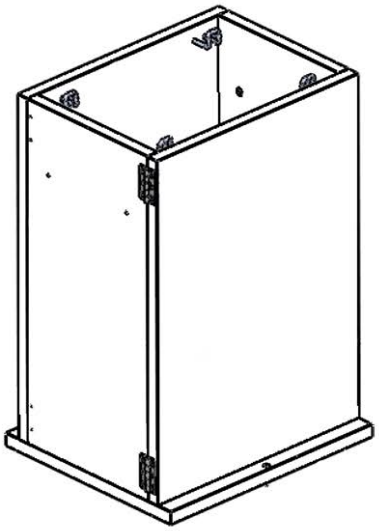
Vue poubelle fermée avec charnières, porte ouvrant gauche.